

VPXシリーズ簡易マニュアル

レコーダー本体版


ライブ操作編

株式会社 V PLUS



令和4年5月16日作成

ライブ操作(パスワードログイン)

- 2回目以降のレコーダー起動後、ログイン画面が表示されます。
パスワード欄にパスワードを入力後、「ログイン」ボタンを選択する事でライブ画面を表示します。
- パスワードを入力するにはパスワード右の空欄にマウスカーソルを合わせマウスの左ボタンをクリックする事でバーチャルキーボードが表示されます。
表示されたバーチャルキーボードを使用し、パスワードを入力します。
パスワードを入力後、バーチャルキーボードを閉じるには「Close」ボタンを選択するかバーチャルキーボード以外の箇所を左クリックする事でバーチャルキーボードが閉じます。

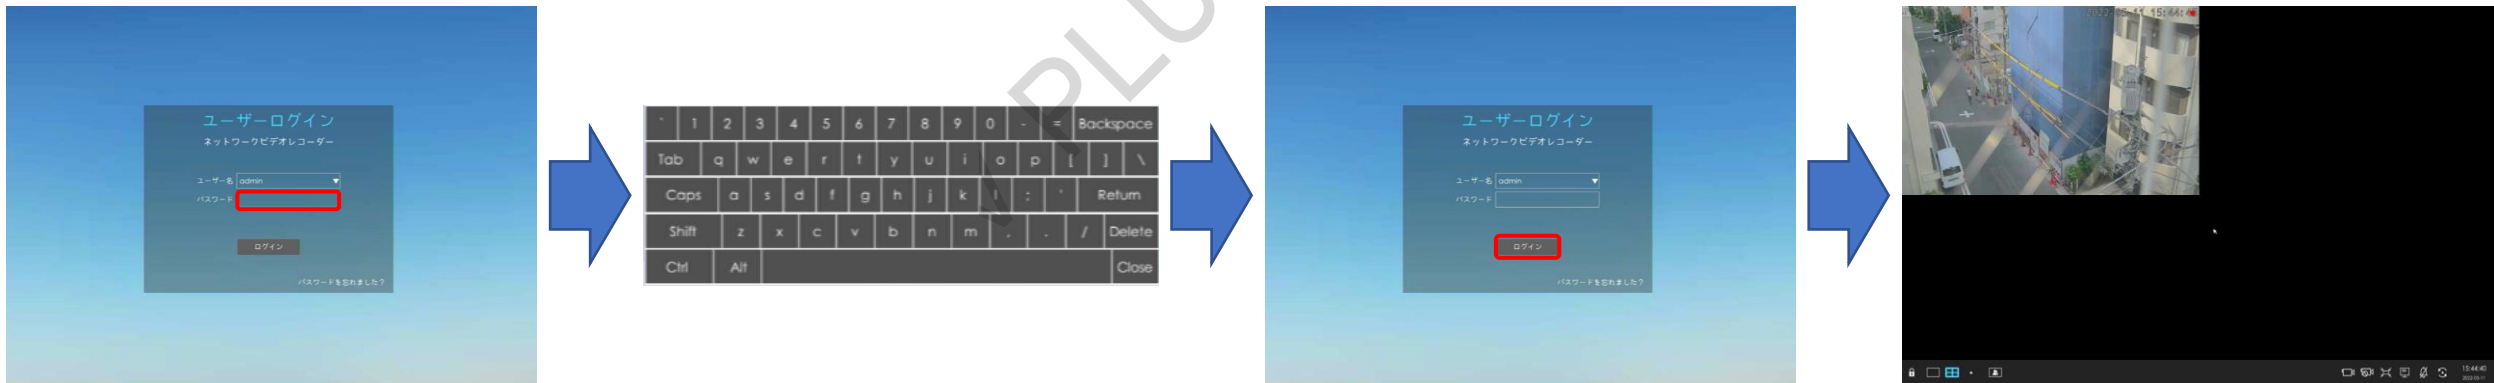

ライブ操作(各種画面上ボタン、マウスボタン説明)

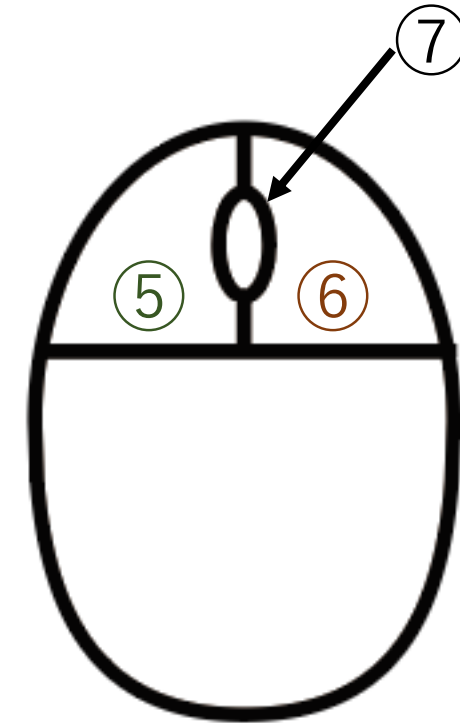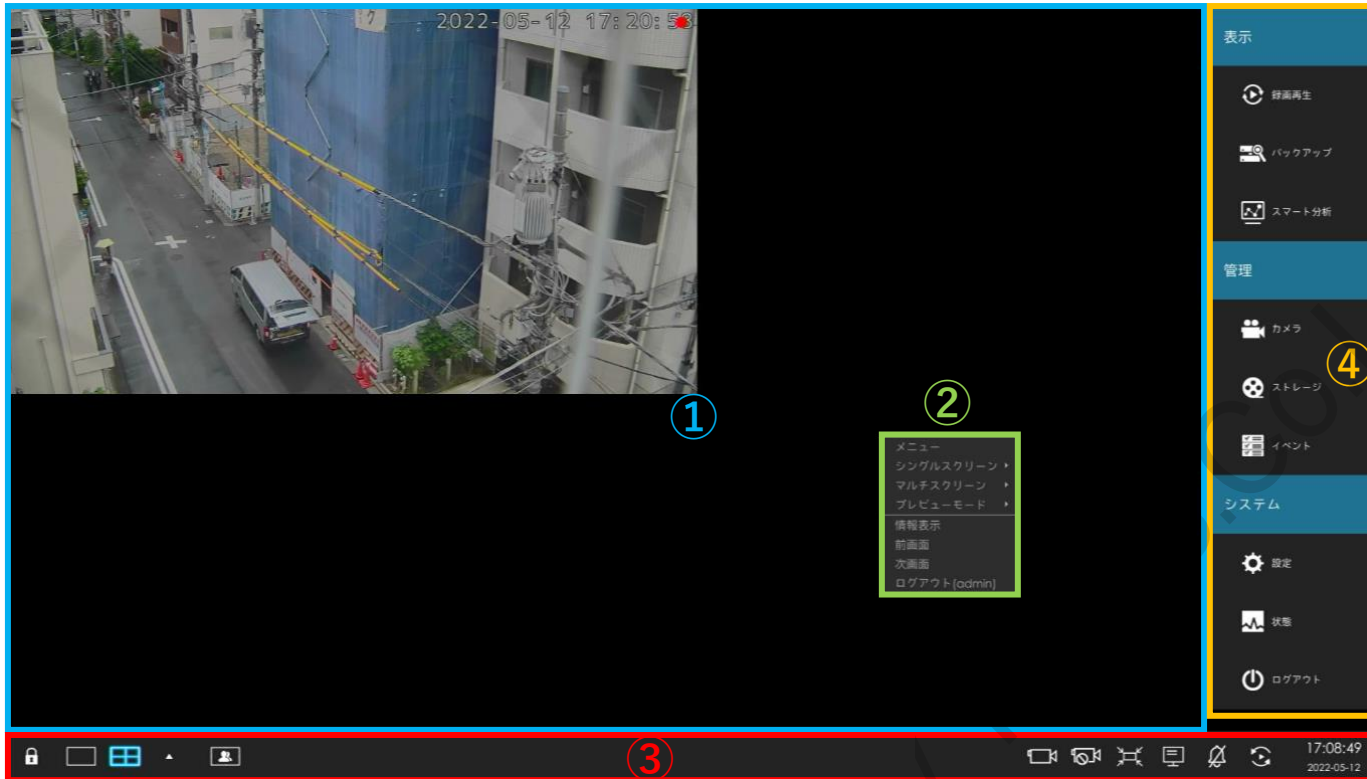

①：ビデオウインドウ

②：ポップアップメニュー

③：ツールバー

④：メニュー


⑤：左ボタン

⑥：右ボタン

⑦：スクロール

ライブ操作(ビデオウィンドウ・クイックツールバー)


- 1画面または分割画面中にビデオウィンドウ上で任意のカメラ映像上にマウスカーソルを合わせ、マウスの左ボタンをクリックする事でクイックツールバーが表示されます。各モード起動中にマウスの右ボタンをクリックすると各モードを終了し、ライブ画面に戻ります。

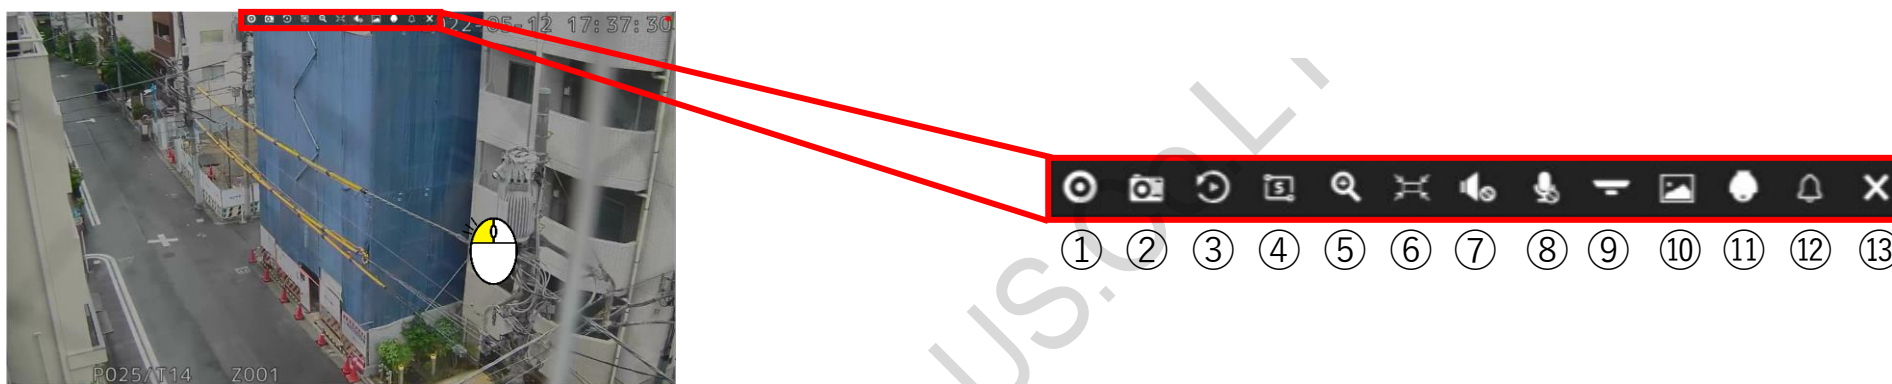

①	緊急録画ボタン(再選択で緊急録画停止)	⑧	双方向オーディオボタン
②	スナップショットボタン(静止画保存)	⑨	フィッシュアイモードボタン(対応機種のみ表示)
③	インスタント再生ボタン(約5分前)	⑩	ビデオ設定ボタン(映像調整)
④	ストリーム切替ボタン(メイン・サブ)	⑪	PTZボタン(PTZ操作パネルが表示されます。)
⑤	デジタルズームボタン(スクロールで拡大縮小)	⑫	カメラアラーム出力ボタン
⑥	サイズ変更ボタン(オリジナル、フィット切替)	⑬	閉じるボタン(クイックツールバーを閉じる)
⑦	音声ON/OFFボタン		

ライブ操作(ビデオウインドウ・ポップアップメニュー)

- ・カメラ映像上にマウスカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックする事でポップアップメニューを表示します。

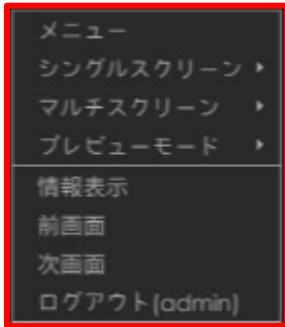

- ・メニュー : 画面右端にメニューを表示します。
- ・シングルスクリーン : カメラリストが表示され選択したカメラを1画面表示に切替えます。
- ・マルチスクリーン : 分割リストが表示され、選択した分割表示に切替えます。
- ・プレビューモード : 通常モード、ターゲットモード(対応機種のみ)、滞留人数情報モードに切替えます。
- ・情報表示 : 分割線や各カメラ情報のOSD表示、表示切替ページを表示します。
- ・前画面/次画面 : レコーダーのチャンネル数よりも少ない分割表示中に選択すると現在の分割数を維持したまま、前または次のカメラ表示に切替えます。
- ・ログアウト : 選択するとログアウトメニューを表示します。

ライブ操作(ツールバー)

- ・起動後、画面下部にツールバーが表示されます。
ツールバーがロックされていない場合、マウスカーソルを画面下部に移動させることでツールバーが表示されます。



①	ツールバーロック/ロック解除ボタン	⑦	表示切替ボタン(オリジナル表示とフィット表示切替)
②	表示分割切替ボタン	⑧	画面表示設定ボタン(カメラ情報や分割線、時刻表示等)
③	表示モード切替ボタン	⑨	サイレント機能ボタン(イベント時の通知設定)
④	イベント通知アイコン	⑩	シーケンス表示(CH自動切換え)ボタン
⑤	全CH録画開始ボタン(全CH常時録画に設定)	⑪	日時表示
⑥	全CH録画停止ボタン(全CH録画なしに設定)		


ライブ操作(メニュー)

- ・ マウスを画面の右端に移動または、ポップアップメニューのメニューを選択すると画面の右端にメニューが表示されます。



- ・ 録画再生 : 録画検索、再生モードに切替えます。
- ・ バックアップ : バックアップモードに切替えます。
- ・ スマート分析 : スマート分析モードに切替えます。
- ・ カメラ : カメラメニューを表示します。
- ・ ストレージ : ストレージメニューを表示します。
- ・ イベント : イベントメニューを表示します。
- ・ 設定 : レコーダー本体の設定メニューを表示します。
- ・ 状態 : レコーダーや接続カメラの状態メニューを表示します。
- ・ ログアウト : ログアウトや再起動、シャットダウンウィンドウを表示します。

録画再生(各種ボタン説明)

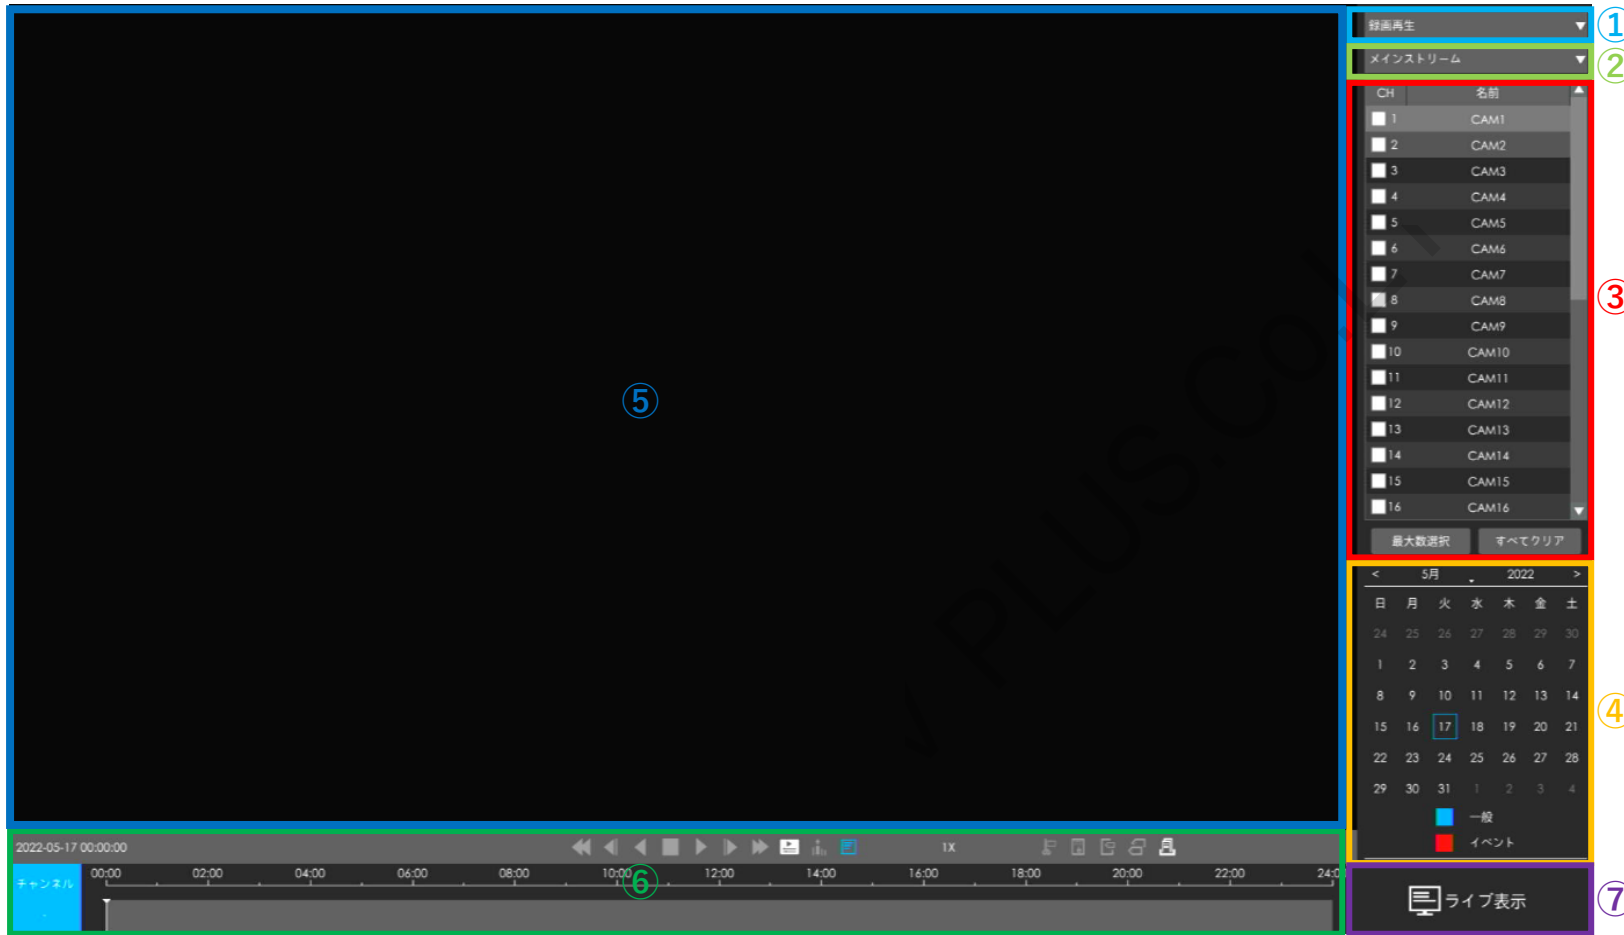

①：再生モード選択

②：表示ストリーム選択

③：チャンネル選択

④：カレンダー


⑤：ビデオウインドウ

⑥：操作パネル、タイムバー

⑦：ライブモード切替ボタン

録画再生(各種ボタン説明・クイックツールバー)


- 1画面または分割画面中にビデオウィンドウ上で任意のカメラ映像上にマウスカーソルを合わせ、マウスの左ボタンをクリックする事でクイックツールバーが表示されます。各モード起動中にマウスの右ボタンをクリックすると各モードを終了し、再生画面に戻ります。

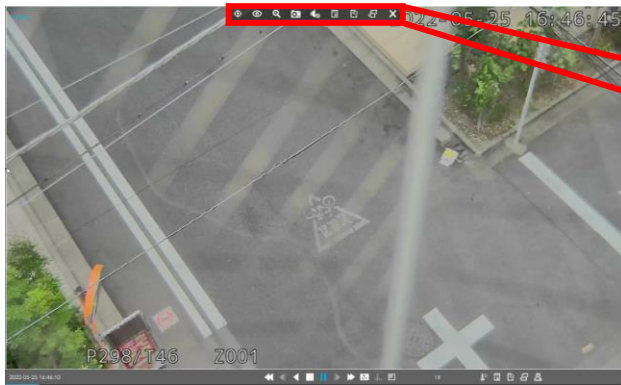

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①	スマート検索ボタン(動体検知設定時のみ有効)	⑥	ビデオファイルロックボタン
②	フィッシュアイモードボタン(対応機種のみ)	⑦	クイックタグボタン
③	デジタルズームボタン	⑧	タグボタン
④	スナップショットボタン(静止画保存)	⑨	閉じるボタン
⑤	音声出力ON/OFFボタン		

録画再生(通常再生)

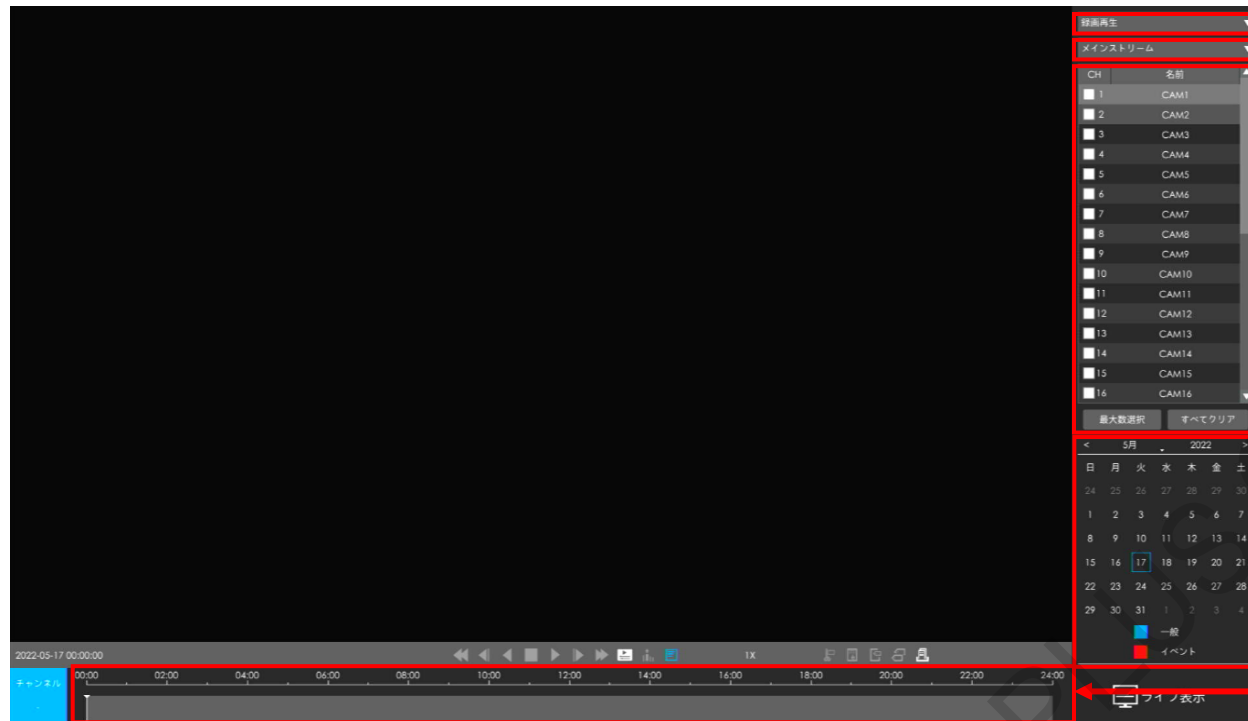

1.録画再生を選択

2.ストリームを選択(通常はメインストリーム)

3.検索を行うチャンネルにチェック
最大数選択 : 全チャンネル選択。
すべてクリア: 選択をクリアします。

4.検索を行う場合は年/月/日を
カレンダーより選択します。

5.タイムバーより再生時間を選択します。
スクロールで拡大・縮小します。

通常再生では、再生を行うチャンネルを1つ選択した時点で、現在の日付の一番古い映像を1画面表示で自動的に再生します。

再生中に表示を行うチャンネルを増やすことで自動的に表示分割が変更されます。

バックアップ(普通バックアップデータの検索)

バックアップ CPU 3% メモリー 30%


普通バックアップ

チャンネル	<input type="checkbox"/> すべて
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
日時	
ストリームタイプ	メインストリーム
録画タイプ	常時録画
ファイルタイプ	すべて
開始日時	2022-05-28 00:00:00
終了日時	2022-05-28 23:59:59

検索

- 1.バックアップチャンネルを選択。
- 2.ストリームを選択(通常はメインストリーム)
- 3.常時録画を選択
- 4.すべてを選択
- 5.バックアップデータの検索を行う
開始・終了日時を選択。
- 6.各条件入力後、「検索」ボタンを選択。

バックアップ(データのバックアップ)

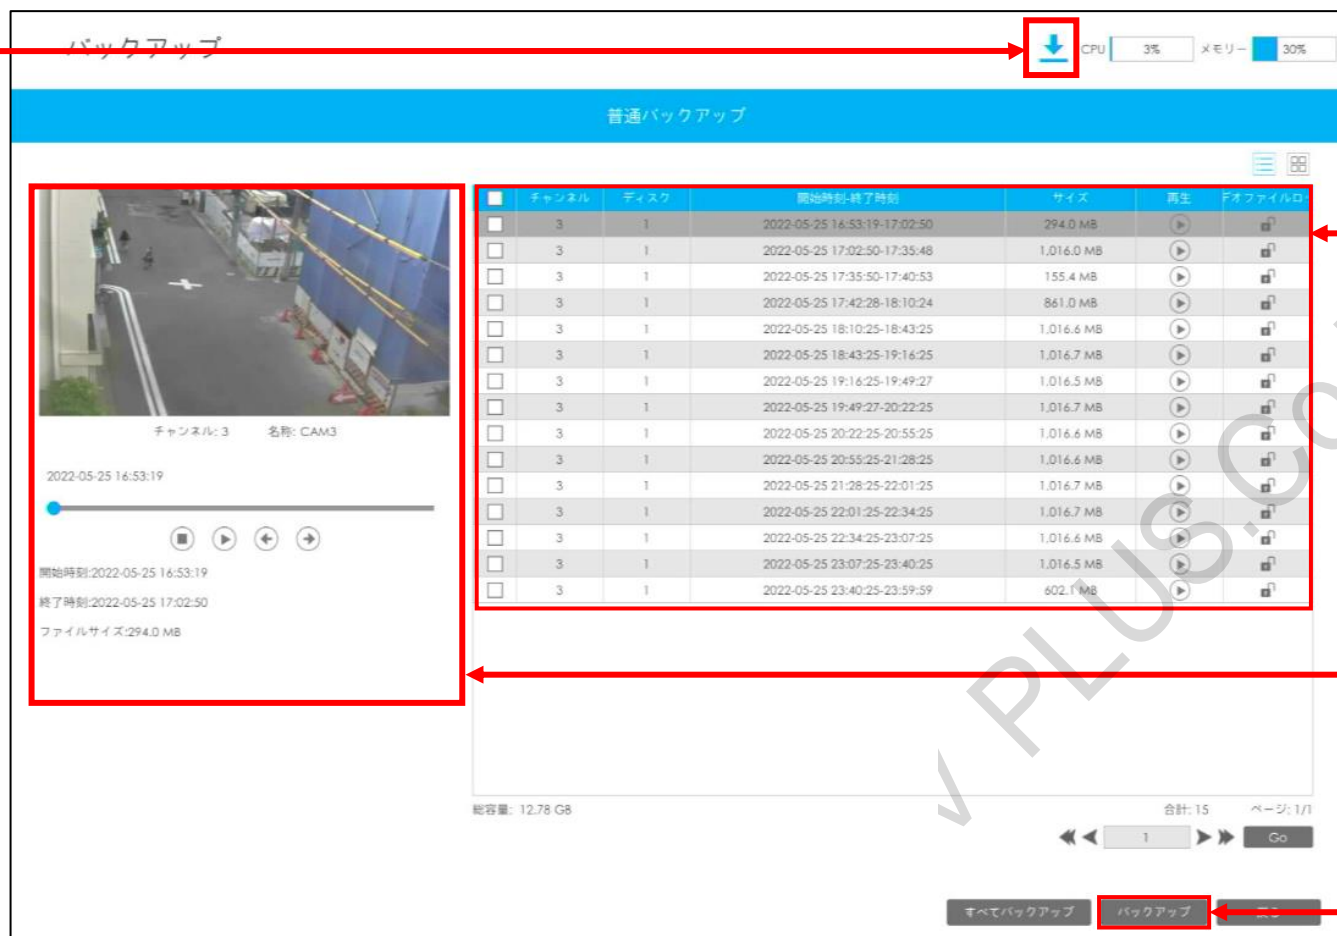


1.レコーダーのUSBポートにUSBメモリを接続します。

2.バックアップデータをリストから選択。


3.データの詳細及び、簡易再生が行えます。

4.バックアップデータ選択後、「バックアップ」を選択。

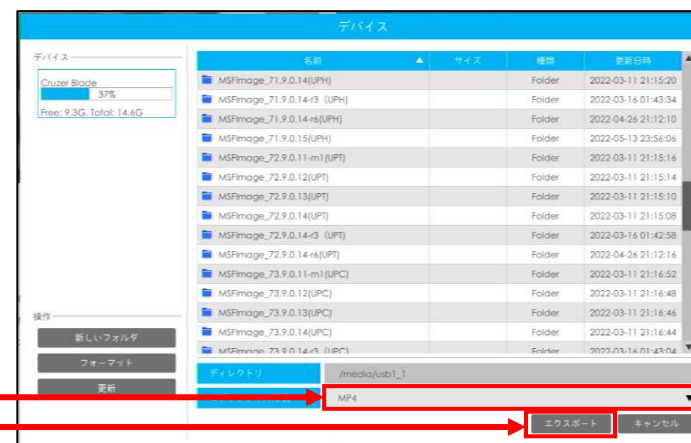

5. ファイル形式を「MP4」または「AVI」から選択。

6.USBメモリが認識されることを確認し、エクスポートを選択。

7.バックアップ状況は  ボタンをクリックすると表示されます。

